

# PEINTAFLOR

## INSTRUCTIONS DE POSE

Notre Wood Rock 55 s'applique en intérieur sur un sous-plancher propre, lisse, plat, régulier, à niveau<sup>1</sup>, solide et sec en béton (avec barrière anti-humidité), bois ou carreaux de céramique. Il s'applique également sur du PVC, lino, stratifié et parquet si ces revêtements sont collés au sous-plancher. Si votre sous-plancher est constitué d'autres matériaux que ceux mentionnés ci-avant, enlevez-le.

Veillez à retirer tous résidus de plâtre, enduit, peinture, colle, etc., et à réparer les éventuels défauts avant de commencer la pose de notre Wood Rock 55.

La température de la pièce doit se situer entre 20°C et 30°C pour une pose optimale (avant, pendant et après la pose). Si notre Wood Rock 55 a été exposé à des températures inférieures ou supérieures avant la pose, acclimitez-le dans la pièce de pose pour que les lattes prennent la température de celle-ci. Veillez à laisser les lattes dans leur emballage d'origine non ouvert pendant 12 heures pour une bonne acclimatation.

**NB :** si notre Wood Rock 55 est exposé à des températures inférieures ou supérieures après la pose, des défauts peuvent apparaître sur le plancher en raison de sa contraction ou de son expansion. Veillez dans tous les cas à ce que la température ne descende pas en-dessous de 10°C et ne dépasse pas 40°C.

Ce plancher se place en pose flottante uniquement. Par conséquent, assurez-vous de laisser un espace de dilatation de 8 mm entre les éléments fixes (murs, etc.) et votre plancher pour permettre à ce dernier de suivre les mouvements du sol sans incidence. Si vous devez placer le Wood Rock 55 autour de tuyaux de canalisation, veillez à percer une ouverture de 20 mm plus large que la largeur des tuyaux.

Pour les grandes surfaces (supérieures à 20 m), veillez à laisser un joint de dilatation tous les 13 mètres, et ce que ce soit en longueur ou en largeur.

<sup>1</sup> Nivellement de maximum 5 mm dans un rayon de trois mètres.

### Avertissement :

- Vérifiez l'état des lattes avant de procéder à vos découpes et/ou à votre installation. Si elles présentent un quelconque défaut, prenez contact avec nous ([info@peintagone.com](mailto:info@peintagone.com)) et ne les manipulez pas.
- Un sous-plancher défectueux risque de provoquer l'usure, voire la rupture du système de verrouillage. Un sous-plancher est considéré comme défectueux lorsqu'il est soumis à un mouvement vertical excessif, c'est-à-dire un sous-plancher dont les fixations/lattes sont desserrées ou un sous-plancher qui grince, présente des cavités, est gonflé ou inégal. Réparez le mouvement vertical excessif à l'aide de clous et/ou vis avant la pose de notre Wood Rock 55.
- Il est déconseillé d'installer notre Wood Rock 55 par-dessus un système de chauffage électrique rayonnant en raison des rapides et brusques changements de température, susceptibles d'endommager le plancher. À noter qu'une pose sur ce type de système de chauffage ne sera pas couverte par la garantie du fabricant.
- Il est conseillé pour les systèmes de chauffage par le sol utilisant de l'eau de maintenir une température ambiante de 18°C pendant l'acclimatation du plancher, lors de l'installation et des 72 heures qui suivent. Après cette période, le chauffage sol peut être augmenté de 3°C par jour jusqu'à obtention de la température souhaitée en veillant à ne pas dépasser les 27°C.

# Mise en œuvre

- Commencez la pose avec une latte complète dans le coin gauche de la pièce. Positionnez la première latte avec la languette côté mur. Continuez ensuite en posant la première rangée de manière rectiligne (languette toujours posée vers le mur). Si vous débutez avec une rangée de lattes non coupées dans la largeur, il vous faut couper leur languette pour l'espace de dilatation (8 mm). Laissez le côté coupé côté mur.

Pour couper vos lattes, munissez-vous d'un cutter et d'une équerre. Coupez depuis la face supérieur de la latte. Puis, pliez-la vers le bas pour séparer les éléments. Vous pouvez également recourir à une scie circulaire sur table pour vos découpes. Un coupe-tuiles vinyles est également possible, mais uniquement pour couper les extrémités.

- Tout en veillant à garder l'alignement, assemblez la première rangée en attachant ensemble les arêtes présentes sur les extrémités. Pour cela, insérez les languettes dans les rainures en maintenant un angle de 20 à 30° par rapport au sol. Appliquez une pression vers l'intérieur et vers le bas jusqu'à ce que les lattes se verrouillent (**voir images 1 et 2**).

Pensez à placer des cales entre votre première rangée et le mur pour maintenir l'espace de dilatation en place.


- Procédez au placement de la deuxième rangée en commençant avec un tiers de latte. Placez le côté découpé côté mur et insérez les languettes dans les rainures des lattes de la première rangée en suivant la même méthode de verrouillage que celle utilisée pour la première rangée. Veillez à toujours commencer par verrouiller les lattes sur leur largeur avant de les verrouiller dans la longueur. Pensez à maintenir l'espace de dilatation de part et d'autres de la rangée.

Pour un bon verrouillage des lattes entre elles : il est possible que vous ayez à soulever légèrement les lattes concernées. Utilisez ensuite un marteau ou maillet en caoutchouc et frappez doucement sur les lattes à partir de l'extrémité avec une rainure. **Ne frappez jamais sur l'extrémité avec une languette.**

Il est impératif de ne pas laisser d'espace entre les côtés longs des lattes car même un petit espacement peut compromettre l'ensemble de l'installation.

- Continuez avec la troisième rangée en plaçant cette fois-ci deux tiers de latte toujours avec l'extrémité coupée côté mur. Continuez la pose en veillant à ce que les jointures sur la largeur des lattes soient décalés d'environ 30 mm par rapport à la rangée précédente.

**Conseil** : pour une disposition aléatoire, planifiez vos découpes de manière à pouvoir réutiliser vos chutes au début de la rangée suivante. Gardez en tête de toujours placer l'extrémité coupée côté mur et de prévoir l'espace de dilatation.

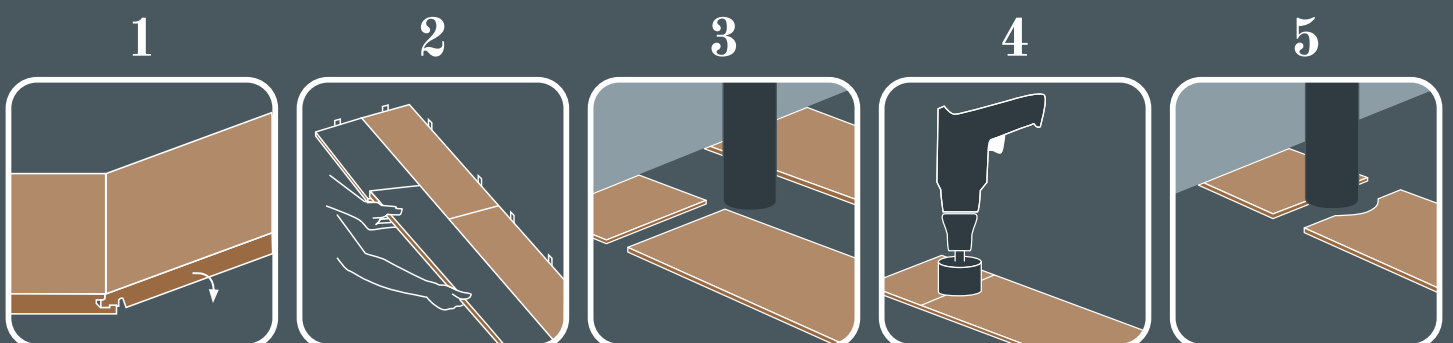

# Points d'attention



## Chambranle de portes

Placez notre Wood Rock 55 sous le chambranle. Pour cela, nous vous conseillons de commencer votre pose du côté de la pièce où se trouve la porte. Créez votre première rangée suivant la méthode décrite ci-dessus et venez la glisser sous le chambranle.



## Salle de bain

En cas de présence d'une toilette, veillez à ne pas poser le Wood Rock 55 en-dessous de la cuvette, mais plutôt autour de celle-ci. Lors du placement autour de la cuvette, prévoyez un espace de dilatation de 3,5 mm.

Terminez la pose dans cette pièce en finissant les espaces de dilatation autour de la baignoire, douche, WC, etc. avec un joint de silicone pour éviter toute infiltration d'eau sous les lattes.



## Tuyauterie ou élément vertical

Prévoyez votre pose de telle sorte à ce que vos tuyaux ou éléments verticaux soit alignés à l'endroit exacte de la jonction en largeur de deux lattes. Procédez à vos découpes en verrouillant au préalable vos deux lattes sur la largeur et en utilisant une mèche ou une scie cloche selon le diamètre à prévoir.

Forez un diamètre plus large de 20 mm pour l'espace de dilation entre vos lattes et la tuyauterie (**voir images 3, 4 et 5**).



## Plinthes et moulures

Ces éléments doivent être directement placé sur le plancher. Collez-les sur vos murs et ne les fixez pas sur le Wood Rock 55. En cas d'utilisation de colle, retirez immédiatement toute coulée et tous résidus avec un produit adéquat.



## Objets lourds

Bien que le Wood Rock 55 fasse preuve d'une haute résistance, ne faites pas glisser d'objets lourds sur celui-ci. Protégez votre sol de manière adéquate avant de déplacer tous objets lourds. Pensez à protéger votre Wood Rock 55 en plaçant des feutres sur les pieds de vos meubles.

# Conseils & astuces



Sur la première, ou dernière, rangée de votre plancher, placez toujours une latte de 50 mm de largeur.



Orientez les lattes vers la source principale de lumière, c'est-à-dire perpendiculairement à celle-ci.



Dans les pièces humides et bien que notre Wood Rock 55 soit déjà équipé d'une sous-couche, il est fortement recommandé d'en appliquer une deuxième imperméable afin d'éviter tout risque de dégâts sur le sous-plancher (l'eau pouvant s'infiltrer par les joints du Wood Rock 55 même si ce dernier est résistant à l'eau).



Pour un effet hétérogène et naturel, prenez soin de mélanger les lattes de différents lots afin que les variations de teintes (plus claires et plus sombres) soient réparties et non placées les unes à côtés des autres.



Pour l'entretien du sol, n'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'eau de Javel, de cire ou d'huile.